

หมอนอิงเทคนิค Patchwork


วัสดุ / อุปกรณ์

1. ผ้าผัดย้อม
2. ผ้าสีพื้น
3. ผ้ากาวยเคมีแบบบาง หรือ ผ้าวีราเน่
4. ผ้ากาวยซีฟอง
5. ด้ายเย็บผ้า
6. เข็มหมุด , เข็ม
7. กรรไกร
8. จักรเย็บผ้า
9. ไม้บรรทัด ดินสอ
10. เตารีด



วิธีทำ

1. ทำการวาดแพทเทิร์นหมอนอิง ขนาด 16 X 16 นิ้ว และทำการวาดแบบตามภาพ

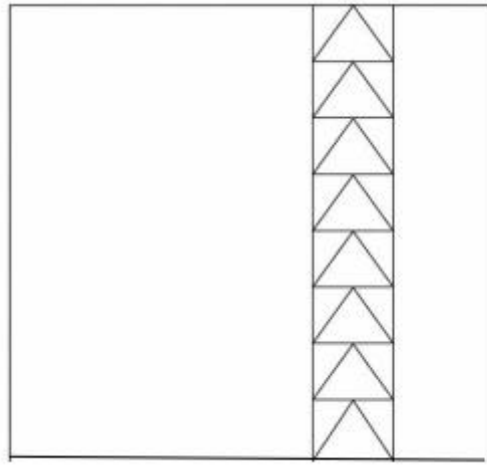

2. นำผ้าเคมีแบบบางหรือผ้าวีร่าเน่วางทับบริเวณลายสามเหลี่ยม จากนั้นลอกลายตามแบบ เพื่อใช้เป็นแนวในการต่อลายผ้า โดยเว้นขอบไม้ 1 เซนติเมตร



3. ตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10×10 เซนติเมตร โดยใช้ผ้าลายมัดย้อม จำนวน 4 ชิ้น และ ผ้าพื้น จำนวน 8 ชิ้น จากนั้นตัดผ้าแต่ละชิ้นตามแนวทแยงมุม เพื่อให้ได้ชิ้นผ้ารูปสามเหลี่ยมสำหรับการต่อลาย นำผ้ามาเย็บโดยวางผ้าในลักษณะ จากสลับผ้ามัดย้อมและผ้าพื้นจนได้ลวดลาย ครบตามแบบที่กำหนด จากนั้น เจียนผ้าให้ตรงกับแบบที่ได้วาดไว้



4. เมื่อได้ลวดลายจากการต่อผ้าเรียบร้อยแล้ว ตัดผ้ามัดย้อม จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ ชิ้นที่ 1 ขนาด 9×16 นิ้ว และชิ้นที่ 2 ขนาด 4×16 นิ้ว พร้อมตัดผ้าพื้นเพื่อเป็นชิ้นหลัง ขนาด 10×16 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น โดย เพื่อตะเข็บเย็บด้านละ 1 เซนติเมตร และนำไปรีดผ้ากาวยึดเพื่อให้อยู่ทรงขึ้น จากนั้นทำการเย็บผ้าที่ต่อลายกับผ้ามัดย้อม



5. นำผ้าทั้ง 2 ชิ้น มาพับเก็บริมผ้าชั้นละ 1 ด้าน ตามแนวยาวด้านละประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นเย็บริมผ้าให้เรียบร้อยทั้ง 2 ชิ้น



6. นำผ้าพื้นมาประกบกับผ้าที่ต่อลายเรียบร้อย โดยวางผ้าม้วนลูกชนกัน จากนั้นเย็บโดยรอบชิ้นงาน กลับผ้าม้วนออกมาและรีดให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

